

ООО «ЮЖНЫЙ ВЕТЕР»

БОРОНА МОТЫГА РОТАЦИОННАЯ


БМР-5,6-01

(базовая модель)

ЮВ-39.00.00.000 ИЭ

Инструкция по эксплуатации
(для оператора)

Паспорт ЮВ-39.00.00.000 ПС

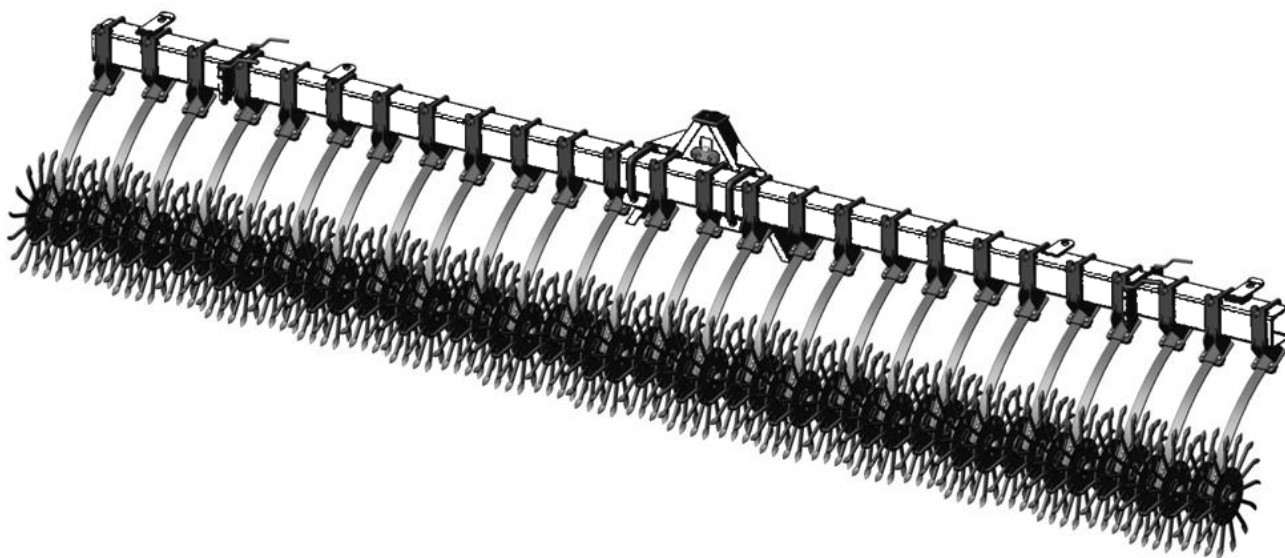

Россия
г. Зерноград
2017

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1 Введение	4
2 Общие сведения	4
3 Технические данные	4
4 Устройство и работа составных частей	5
5 Требования безопасности	7
6 Подготовка к работе	7
7 Порядок работы	8
8 Возможные неисправности и методы их устранения	8
9 Техническое обслуживание	8
10 Транспортирование	9
11 Правила хранения	9
12 Комплектность	10
13 Гарантии изготовителя	11
14 Свидетельство о приемке	11
15 Гарантийный талон	12

Предприятие-изготовитель:

ООО "Южный ветер"

347740 г. Зерноград Ростовской обл., ул. Шукшина, 1 «д».

тел. (86359) 42-1-30

факс(86359) 35-9-19

ВНИМАНИЕ!

- 1 При операциях соединения - разъединения следите, чтобы люди – не находились между трактором и бороной.
- 2 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** осуществлять поворот агрегата с опущенными боронами.
- 3 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** осуществлять поворот агрегата с радиусом, меньше указанного в технической характеристике.
- 4 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** маневрировать трактором и осуществлять транспортировку бороны с незафиксированными крыльями.
- 5 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** транспортировать борону по дорогам общего пользования в рабочем положении.
- 6 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** принудительно заглублять рабочие органы в почву.
- 7 Завод обращает внимание на возможность небольших расхождений между описанием и устройством отдельных сборочных единиц и деталей вследствие последующего совершенствования конструкции.

За поломки, вызванные неправильной сборкой и эксплуатацией агрегата потребителем, изготовитель ответственности не несёт.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения устройства, правил сборки, регулировки, эксплуатации, транспортирования и хранения бороны-мотыги ротационной БМР-5,6-01 (далее по тексту борона).

1.2 Борона агрегируется с тракторами класса 1,4 т.с. Способ агрегатирования - навесной.

1.3 При встречающихся по ходу текста терминами «правый» и «левый» ориентируйтесь по ходу бороны, если смотреть сзади бороны лицом к ней.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Борона БМР-5,6-01 предназначена для сплошной и междурядной обработки любых культур: зерновых, пропашных, бобовых, овощей и т.д. Применяется для борьбы с сорняками (в стадии нитки), разрушения корки, рыхления поверхности поля, насыщения почвы воздухом, сохранения влаги, подготовки почвы под посев.

Агрегат эффективно и равномерно разрыхляет почву, не повреждая при этом растения, имеет высокую раму, что позволяет проводить междурядную обработку в более поздние сроки вегетации.

2.1 Борона БМР-5,6-01

Год выпуска _____

Заводской номер _____

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические характеристики бороны приведены в таблице 3.1.


Таблица 3.1

№ п/п	Наименование показателя	Значение
3.1	ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ	БМР-5,6-01
3.1.1	Производительность агрегата за 1 час основного времени, га/ч	до 8,4
3.1.2	Рабочая скорость, км/ч	до 15
3.1.3	Рабочая ширина захвата, м	5,6
3.1.4	Глубина обработки, см	5-6
3.1.5	Масса, кг	700±20
3.1.6	Габаритные размеры в рабочем положении; мм	
	-длина	950
	-ширина	5700
	-высота	1145
3.1.7	Габаритные размеры сцепки в транспортном положении, мм	
	-длина	1705
	- ширина	4360
	- высота	1145
3.1.8	Транспортная скорость, не более, км/ч	15
3.1.9	Дорожный просвет, не менее, мм	350
3.1.10	Необходимая ширина разворотной полосы, м	не менее 6
3.1.11	Количество подсоединяемых секций, шт.	26
3.1.12	Минимальная ширина междурядий, см	11
3.1.13	Тяговое усилие, тс	1,4
3.2	ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ	
3.2.1	Гарантийный срок эксплуатации, не менее, месяцев	12
3.2.2	Срок службы, не менее, лет	8

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ БОРОНЫ

4.1. Борона включает следующие основные узлы (см. рис. 4.1):

- Раму центральную
- Удлинитель левый
- Удлинитель правый
- Устройство прицепное
- Секции пружинные

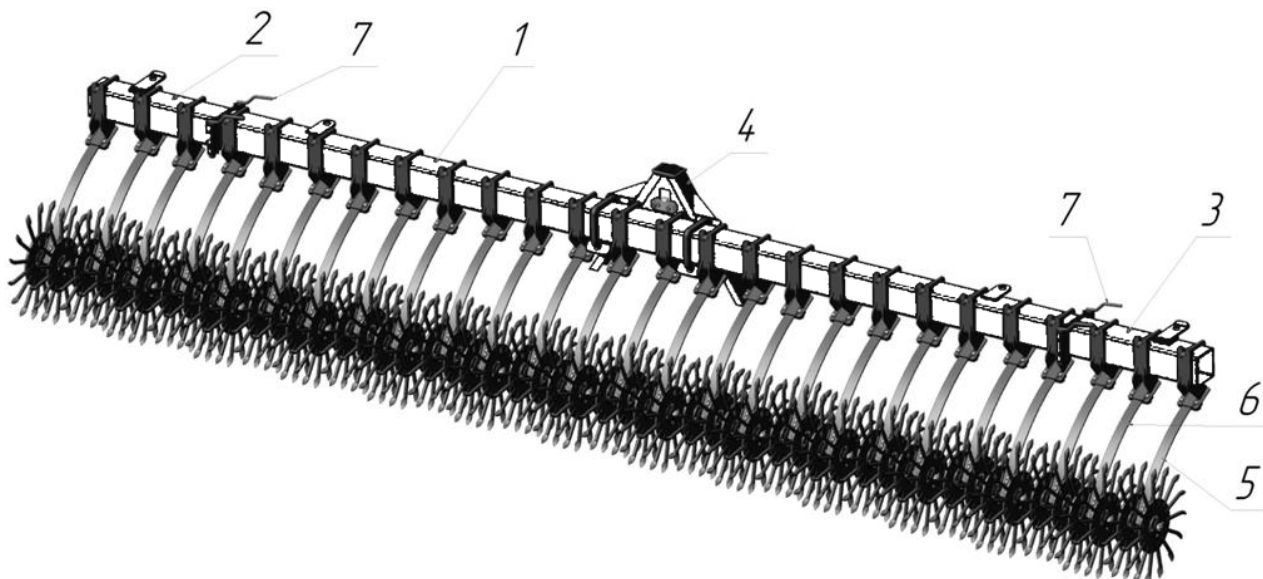

1 – центральная рама; 2 – удлинитель левый; 3 – удлинитель правый;
4 – устройство прицепное; 5 – пружинная секция длинная;
6 – пружинная секция короткая; 7 – стопорный палец.

Рисунок 4.1 Общий вид бороны.

4.1. Для удобства транспортировки борона поставляется в разобранном виде несколькими укрупненными узлами.

4.2. Все узлы цельносварные. Узлы соединяются между собой стремлянками и быстросъемными пальцами, что позволяет легко и быстро разобрать и собрать борону.

Рама состоит из центральной рамы 1 (рис.4.1) и двух удлинителей 2 и 3. На раму устанавливается прицепное устройство 4 для навешивания бороны на трактор. В соответствии с требуемым видом обработки на раму устанавливаются пружинные секции 5 и 6, **обращаем ваше внимание, что борона комплектуется двумя видами пружинных секций рис.4.4, которые устанавливаются поочередно (через одну).** Для сплошной обработки расстояние между секциями 220 мм. Для междурядной обработки секции устанавливаются согласно схеме на рис. 4.3. **Секции снабжены сдвоенной рессорой. При работе по рыхлому фону, укороченную рессору можно снять, уменьшив тем самым давление на зуб и улучшив копирование рельефа.**

4.3. Для перевода бороны в транспортное положение вынимаются задние стопорные пальцы 7 и удлинители заводятся вперед. После чего, этими же пальцами проушины удлинителей фиксируются в проушинах рамы.

4.4. Простота конструкции и использование стандартных крепежных

элементов и нормалей позволяет обходиться при сборке бороны минимальным набором стандартного инструмента - молотками, гаечными ключами, пассатижами, оправками.

4.5. Сборка бороны начинается с соединения центральной рамы с удлинителями. Далее на раму устанавливается прицепное устройство, и навешиваются секции.

4.6. Борона готова к работе.

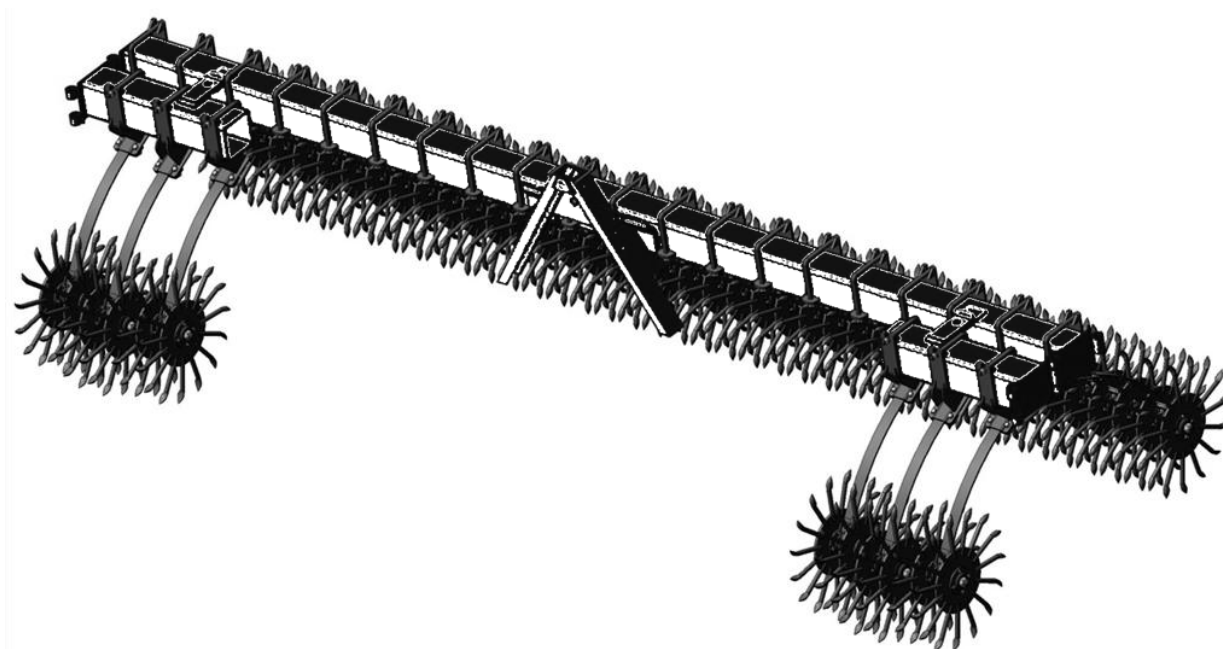


Рисунок 4.2 Борона в транспортном положении.


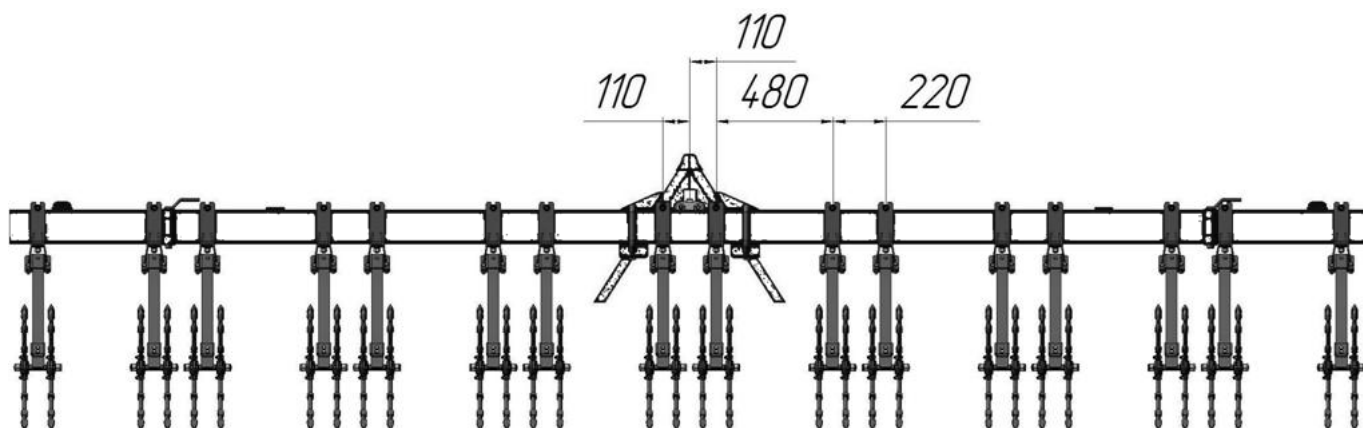


Рисунок 4.3 Борона с секциями, установленными на междурядье 70 см.


При необходимости транспортирования бороны на рабочее место следует выполнить следующие действия:

- Поднять борону навеской трактора;
- Вынуть задние стопорные пальцы из кронштейнов;
- Завести удлинители вперед до совмещения проушин удлинителей с проушинами рамы;
- Зафиксировать удлинители в транспортном положении стопорными пальцами;

Секция БМР длинная

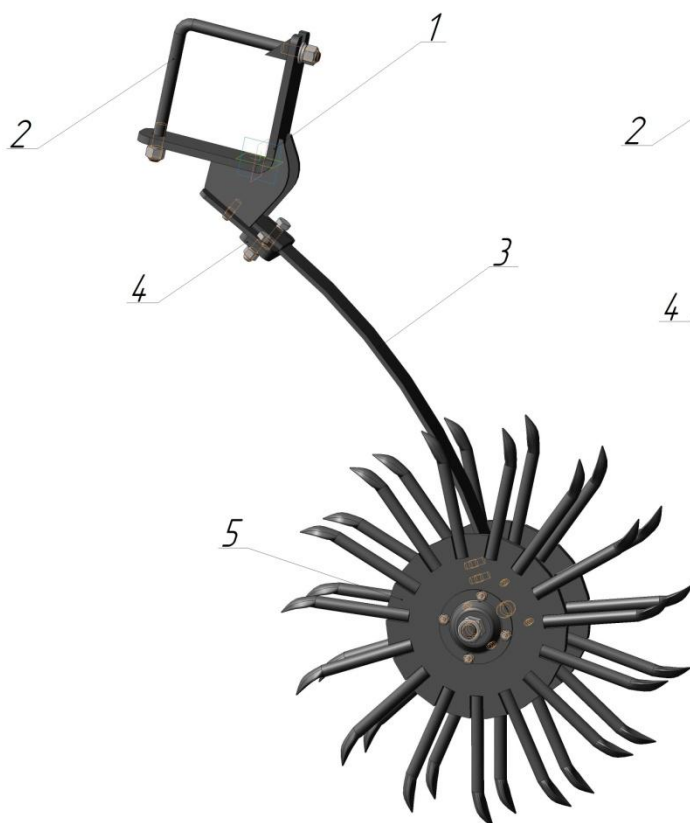

Секция БМР короткая

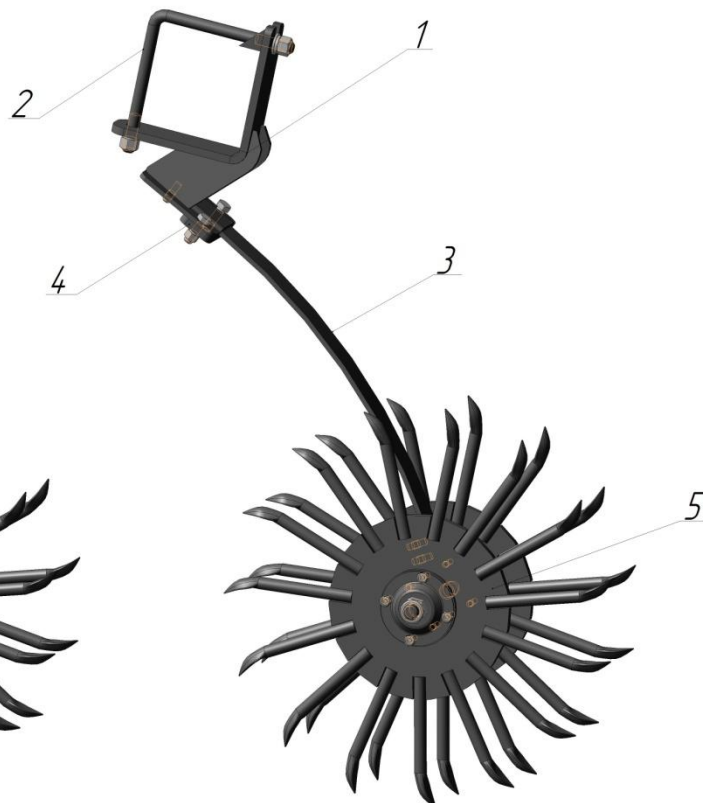

1 – ложе; 2 – уголок; 3 – рессора; 4 – накладка; 5 – диск рабочий.

Рисунок 4.4 Секция БМР-5,6-01.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При погрузке (разгрузке) бороны строповку производите за специально указанные места, обозначенные манипуляционными знаками (в виде цепочки).

5.2 Для предупреждения несчастных случаев и поломки бороны **не разрешается:**

5.2.1 Находиться во время работы агрегата в рабочей зоне.

5.2.2 Садиться на борону при движении.

5.2.3 Находиться в зоне поворотной полосы агрегата.

5.2.4. Ездить на больших скоростях и делать крутые повороты при опущенных рабочих органах.

5.2.5 Транспортировать агрегат в темное время суток без габаритных световозвращателей.

5.2.6 Находится около прицепа бороны в момент присоединения или отсоединения от нее трактора.

5.3 Все работы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием, производить при заглушенном двигателе трактора.

5.4 При монтаже и демонтаже колес домкрат устанавливается под брус рамы в местах с обозначением «ДК».

5.5 При транспортировании бороны по дорогам с твердым покрытием

скорость не должна превышать 15 км/ч. При дальних переездах по шоссейным дорогам борону рекомендуется транспортировать дополнительными средствами.

5.6 Для обеспечения надежности сцепных устройств следите за их креплением и, при необходимости, подтягивайте.

5.7 Ежедневно проводите проверку исправности сцепных устройств. Работа с неисправными устройствами не допускается.

5.8 При транспортировке и в работе обязательно блокируйте устройства соответствующими фиксаторами.

5.9 При операциях соединения - рассоединения следите, чтобы люди – не находились между трактором и бороной.

5.10 Если при проведении технического обслуживания требуется поднять ту или иную сторону агрегата, пользуйтесь домкратом грузоподъемностью не менее одной тонны, установленном на деревянной опоре размером не менее 300x200x40 мм.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Навесьте борону на трактор.

6.2 С помощью навески отрегулируйте угол наклона бороны. Наклоняя борону вперед, можно уменьшить давление зубьев на почву, и, соответственно, уменьшить глубину обработки и наоборот.

6.3 Установите секции, в зависимости от выполняемых работ.

6.4 Проведите ежедневное ТО.

Сцепка готова к работе.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Перед работой проверьте техническое состояние бороны и правильность сборки в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

7.1.1 Борона мотыга рассчитана на агрегатирование трактором тягового класса 1,4 т.с.

На поворотах при работе агрегата скорость движения снижайте до 5км/ч во избежание поломок. Следите за креплением секций.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1 В процессе эксплуатации бороны могут возникнуть неполадки, вызванные износом деталей, нарушением регулировок и неправильной эксплуатацией. Изношенные детали своевременно заменяйте на новые.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Для обеспечения качественной работы агрегата проводите техническое обслуживание в течение всего срока эксплуатации, а так же при подготовке к хранению, в процессе хранения и при снятии с хранения.

9.2. Перечень работ, выполняемых по техническому обслуживанию в процессе эксплуатации при подготовке сцепки к хранению, в процессе хранения и при снятии с хранения, приведен в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Приборы, инструмент, приспособления.	Примечание
1	2	3	4
В процессе эксплуатации			
1. Очистите борону от пыли, грязи, растительных остатков	Борона должна быть чистой	Ветошь, вода или сжатый воздух	
2. Подтяжка резьбовых соединений; наружным осмотром (проверьте крепление деталей, сборочных единиц при необходимости подтяните).	Резьбовые соединения должны быть затянуты максимальным крутящим моментом затяжки: M8-21,2 Нм (2,12кгс.м); M10-45,5 Нм (4.25кгс.м); M12-75,0 Нм (7,50кгс.м); M20-355,0 Нм (35,5кгс.м)	Ключи: 12x14; 13x13, 17x19; 22x24; 27x30.	
3. Обнаруженные неисправности устраните. Проверьте надежность крепления всех частей бороны.			
При подготовке сцепки к хранению			
1. Очистите борону от налипшей земли, вымойте ее под струей воды из шланга и подсушите.	Борона должна быть вымыта и просушена.	Ветошь, вода, шланг.	
2. Детали с резьбовой поверхностью, оси колес, штуцера, вымойте в уайт-спирте, затем покройте консервационной смазкой.	Слой консервационной смазки должен быть сплошным, без подтеков, инородных включений и воздушных пузырей толщиной 0,5-1, 5мм.	Масло К-17, щетка, уайт-спирт.	
3. При обнаружении деталей пришедших в негодность, замените их новыми или отремонтируйте износившиеся.	Установленные на бороне детали должны сохранять кинематику и работоспособность.	Ключи 12x14, 13x14, 17x19, 27x30, 22x24.	
4. Детали и сборочные единицы с поврежденной окраской очистите от ржавчины и грязи, покрасьте.	Краску нанесите на сухую поверхность при температуре не ниже 15°C, и относительной влажности воздуха не выше 70%. Покрашенные места должны быть однородны по цвету с окраской бороны.	Ветошь, кисть, шкурка, краска.	
5. Осмотрите борону и её составные части, и при необходимости подтяните крепления.	Резьбовые соединения должны быть затянуты максимальным крутящим моментом затяжки: M8-21,2 Нм (2,12кгс.м); M10-45,5 Нм (4.25кгс.м); M12-75,0 Нм (7,50кгс.м); M20-355,0 Нм (35,5кгс.м)	Ключи: 12x14; 13x13, 17x19; 22x24; 27x30.	

1	2	3	4
В процессе хранения			
1. Проверьте положение бороны	Борона должна, иметь устойчивое положение.		
При снятии с хранения			
1. Очистите борону от пыли и консервирующей смазки.	Поверхность бороны должна быть чистой	Уайт-спирт	
2. Осмотрите борону и её составные части, и при необходимости подтяните крепления.	Резьбовые соединения должны быть затянуты максимальным крутящим моментом затяжки: M8-21,2 Нм (2,12кгс.м); M10-45,5 Нм (4.25кгс.м); M12-75,0 Нм (7,50кгс.м);	Ключи: 12x14; 13x13, 17x19; 22x24; 27x30.	
3. Проверьте надежность и работоспособность составных частей бороны	Диски секций должны вращаться свободно.		

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

10.1 Борона отгружается с предприятия-изготовителя в полусобранном виде.

10.2 Погрузку и выгрузку бороны производить с помощью грузоподъемных средств. Строповку производить за места, обозначенные манипуляционными знаками (в виде цепочки)

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

11.1 По окончании рабочего сезона борону подготовьте к хранению.

11.2 При подготовке бороны к хранению проведите техническое обслуживание согласно пунктам таблицы 9.1 раздела 9.

11.3 Борону храните под навесом. При отсутствии навеса - храните на открытой площадке с ровным и прочным покрытием, расположенной на незатапливаемом месте, имеющем уклон 2-3° для стока воды. На открытых площадках, обслуживаемых автокранами, автопогрузчиками минимальное расстояние между машинами в ряду должно быть не менее 0,7 м. расстояние между рядами машин - не менее 6м.

11.4 Состояние бороны при хранении проверяйте ежемесячно. После сильных ветров, дождей проверку производить немедленно.

11.5 При установке на хранение и снятии с хранения соблюдайте правила по технике безопасности.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

При достижении конца срока эксплуатации сцепку следует подготовить к утилизации. Утилизация компонентов изделия должна быть выполнена согласно ФЗ №458 от 29.12.2014 «Об отходах производства и потребления» а так же действующими нормативными актами местных органов власти.

Перед утилизацией сцепку следует разобрать. Шины и изделия из полимерных материалов сдать на утилизацию специализированным предприятиям.

Эксплуатационные материалы, такие как масло и смазывающие вещества относятся к специальным отходам и поэтому требуют особого обращения. Не

допускайте попадания данных веществ в почву и водоёмы. Такие отходы необходимо собрать в специальные емкости и направить на утилизацию специализированным предприятиям.

13. КОМПЛЕКТНОСТЬ

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие бороны БМР-5,6-01 ТУ, чертежам, технической документации.

12.2 К каждой бороне должны быть приложены паспорт с гарантийным талоном, комплектовочная ведомость, инструкция по эксплуатации.

Комплектовочная ведомость представлена в таблице 12.1

Таблица 12.1

Комплектовочная ведомость

№ п.п	Наименование	Обозначение	Количество
			БМР-5,6-01
1	Рама центральная	ЮВ-39.02.00.000	1
2	Удлинитель левый	ЮВ-39.02.02.000	1
3	Удлинитель правый	ЮВ-38.02.02.000-01	1
4	Устройство прицепное	ЮВ-14.02.01.000	1
5	Палец	ЮВ-39.03.00.000	4
6	Секция рабочих органов	ЮВ-39.01.00.000	26
9	Диск рабочий	ЮВ-39.01.03.000	2
13	Шплинт пружинный d4		2
14	Стремянка М24	ЮВ-24.02.01.010	2
15	Шайба С 24.37 ГОСТ 10450-78		4
16	Гайка М24-6Н ГОСТ 15521-70		4
17	Шайба 24 65Г ГОСТ 6402-70		4
18	Шплинт Ø4x40		2
19	Светоотражатель		4
20	Рессора		2

14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие бороны БМР-5,6-01 требованиям технических условий на борону при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и монтажа, установленных паспортом.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации бороны - 12 календарных месяцев или 400га наработки. Начало гарантийного срока исчисляется со дня начала эксплуатации, но не позже 12 месяцев с момента получения потребителем. . Ресурсы и сроки службы комплектующих покупных изделий, входящих в состав сцепки, определяются в соответствии с гарантиями завода изготовителя этих изделий.

13.3 Удовлетворение претензий потребителя производится согласно с действующими нормативными документами.

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Борона-мотыга ротационная БМР-5,6-01

заводской номер _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г.

ООО «Южный ветер»

**347740, г. Зерноград, Ростовской области
Ул. Шукшина, 1 «д»**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1 Борона-мотыга ротационная БМР-5,6-01

2 _____
(число, месяц, год выпуска)

3 _____
(заводской номер)

Борона-мотыга ротационная БМР-5,6-01 соответствует чертежам, техническим условиям, государственным стандартам.

Гарантируется исправность бороны в течение 12 месяцев со дня ввода ее в эксплуатацию, но не позднее, чем 12 месяцев с момента получения потребителем.

М.П. Контролер _____
подпись


1 _____
(дата получения потребителем на складе завода-изготовителя)

2 _____
(дата ввода в эксплуатацию)

М.П. _____
подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ

Расположение центра масс БМР-5,6-01

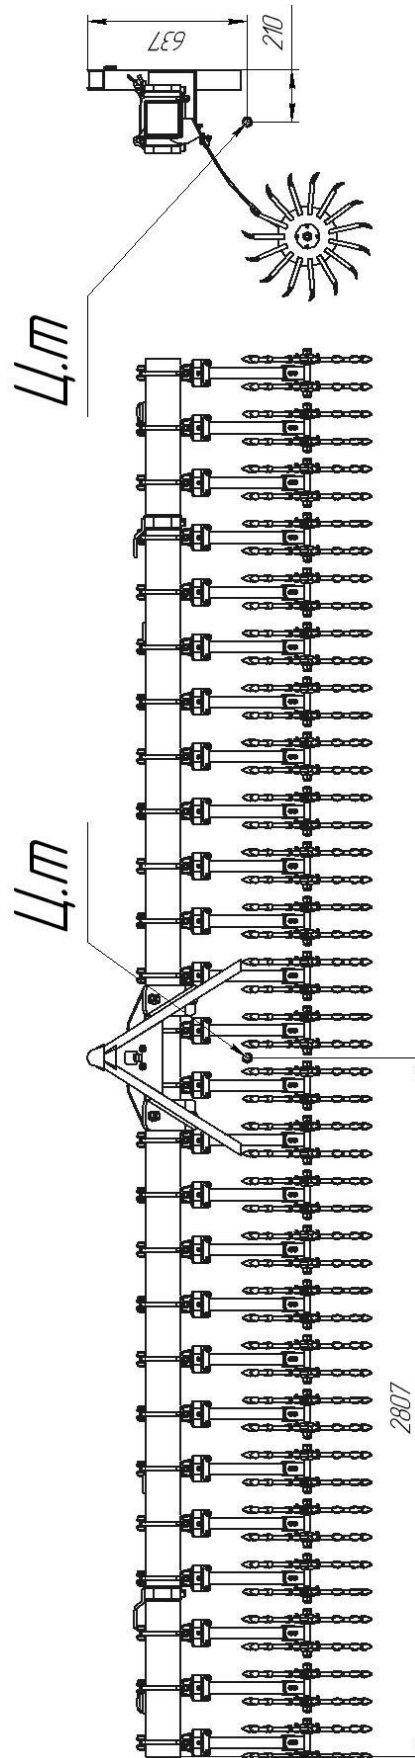

ДЛЯ ЗАМЕТОК